
CAD-Import und Export

mez technik®
AIR SYSTEM PRODUCTS

MEZ-TECHNIK

Produkte und Services für bessere Luftleitsysteme

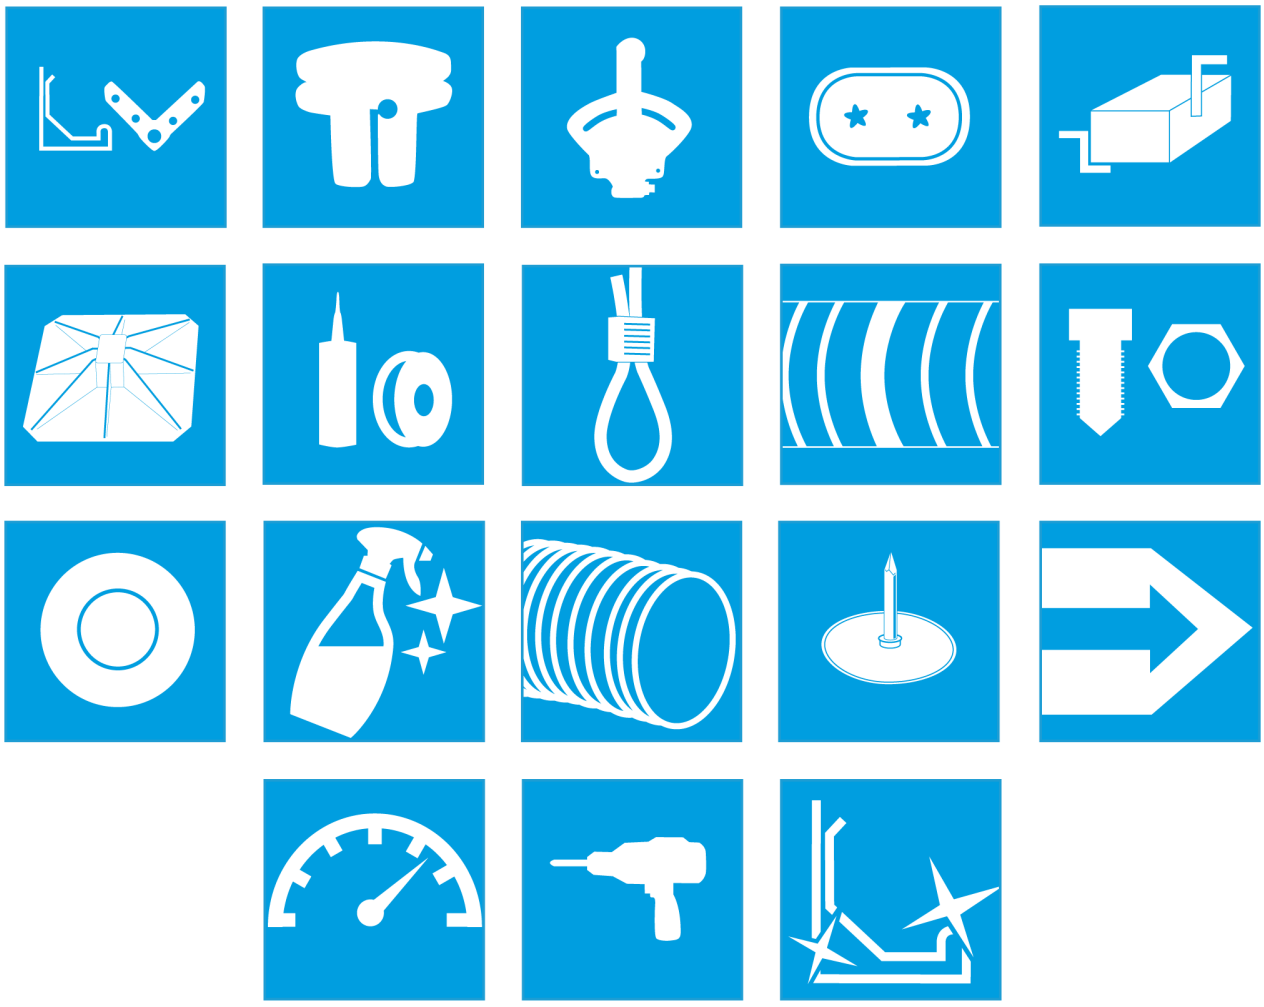

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

Inhaltsverzeichnis

CAD-Import und Export 1
Import 1
Export 1
Bestellen 2
Weitere Einträge im Rechtsklick 3


© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

CAD-Import und Export

Diese Anleitung gilt für **e-klimaX**. In win-klimaX laufen Import und Export anders: Import und Export in win-klimaX.
CAD-Import gibt es in den Varianten CAD und Commercial. Die Datei muss vom CAD-System über die passende Schnittstelle geschrieben worden sein. Welche das ist, klärt der CAD-Händler. Angebunden sind unter anderem CADduct, AutoCAD MEP, Revit, RoCAD, C.A.T.S., ESS Klima 2000, liNear, pit-cup, Plancal nova, Tacos Rukon, Venturis TriCAD und Stabiplan.

Import

Im Register **Stückliste** Rechtsklick, **Importieren...**, die Datei wählen. In Version 4.7 den Eintrag nur wählen, wenn er im Menü steht.

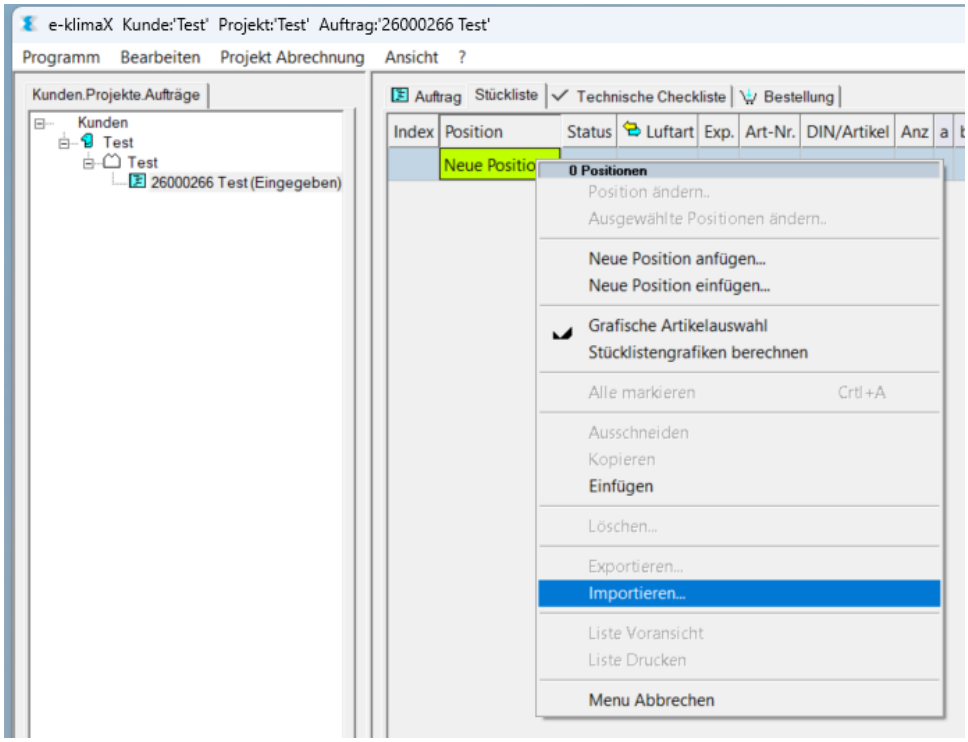

CAD-Dateien gehen auch über den Button CAD-Import hinter der Zeichnungsnummer im Register Auftrag. Den Auftrag danach in e-klimaX nachbearbeiten.


Export

Im Register **Stückliste** die Positionen markieren. Die Zeilen werden blau. Rechtsklick, **Exportieren...**. Oben im Menü steht, wie viele Zeilen betroffen sind.


Alle markieren mit Strg+A, mit Rechtsklick **Alle markieren**, oder die erste Zeile anklicken und mit gedrückter Umschalttaste die letzte. In Version 4.7 ist das Menü kürzer. **Exportieren...** nur wählen, wenn der Eintrag im Menü steht. Zwischenablage und das gemeinsame Ändern mehrerer Positionen

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

gibt es erst ab Version 5.

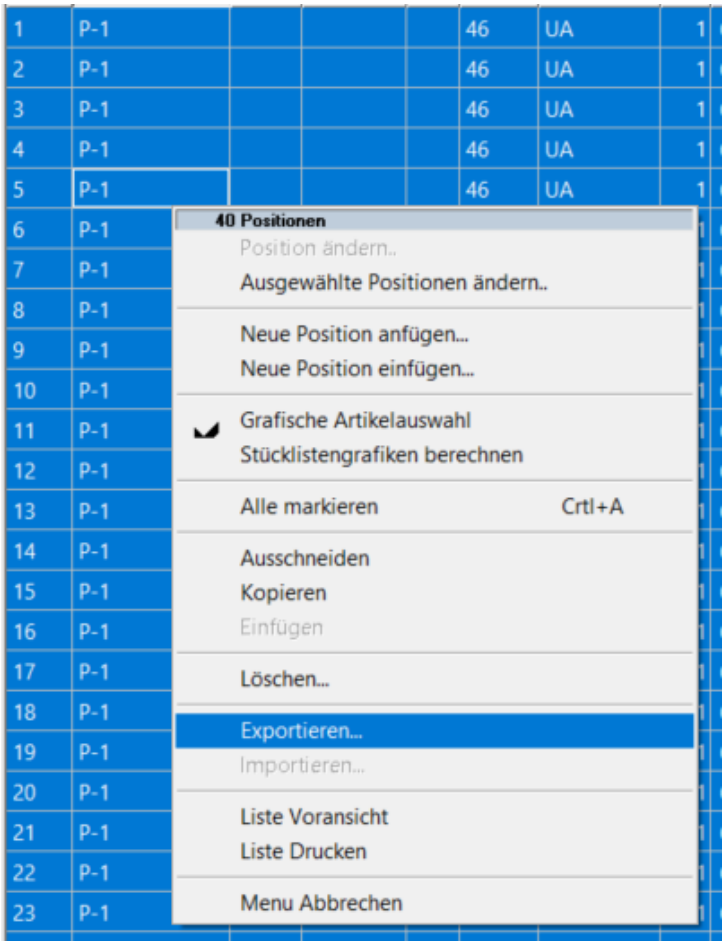

Im Dialog **Speichern unter** den Dateityp **e-klimaX Aufträge (*.xml)** lassen und speichern.

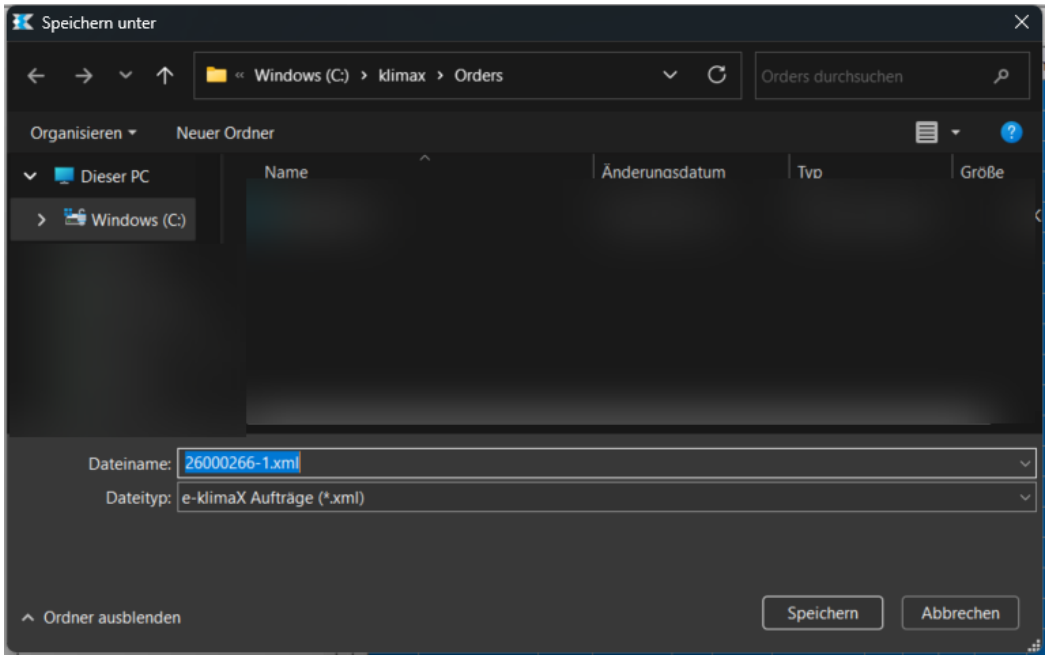


Bestellen


Im Baum Kunden, Projekte, Aufträge den Auftrag mit der rechten Maustaste öffnen und **Bestellen...**

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

wählen.

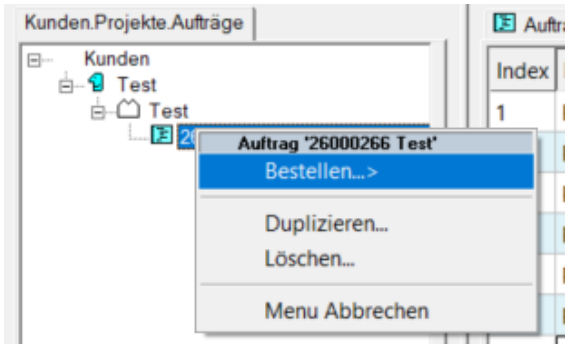

Die Lieferantenliste öffnet sich. Rechtsklick auf den Lieferanten, dann **Bestellen über E-Mail…** oder **Bestellen über Datei…**. **Anfrage per E-Mail…** schickt eine Anfrage.

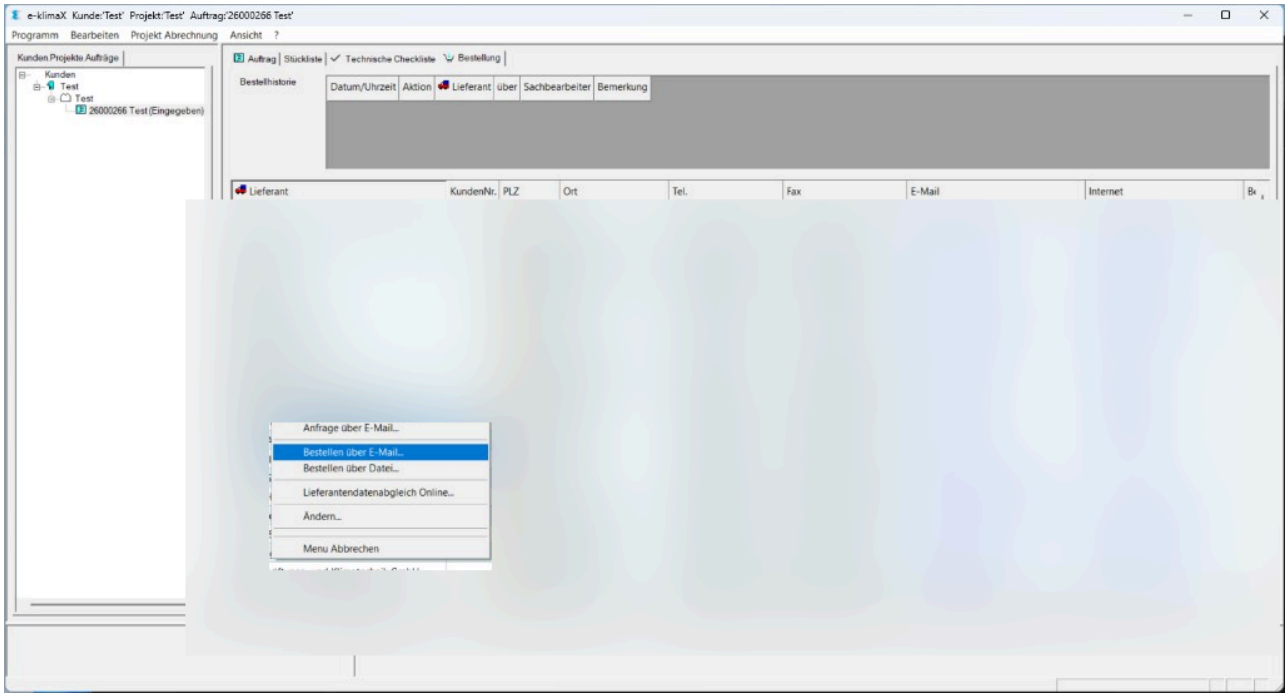

Weitere Einträge im Rechtsklick

Es gilt immer nur die blaue Markierung.

- **Spaltenbreite autom. einstellen**, **Spaltenbreiten der Sektion autom. einstellen**, **Alle Spaltenbreiten autom. einstellen**: nur die Ansicht, die Bauteile bleiben unverändert.
- **Position ändern…**: die eine angeklickte Position.
- **Ausgewählte Positionen ändern…** und **Norm von ausgewählten Positionen ändern…**: ab Version 5. Verbindung, Isolierung, Bemerkung und Luftart für alle markierten Bauteile in einem Schritt.
- **Neue Position anfügen…** hängt unten an. **Neue Position einfügen…** setzt vor der Markierung ein. **Löschen…** entfernt die Markierung.
- **Ausschneiden**, **Kopieren**, **Einfügen**: ab Version 5, auch in eine andere Stückliste. Strg+X, Strg+C, Strg+V.
- **Nicht-Regelwerk Verbindungen markieren**: hebt Verbindungen hervor, die nicht zum Regelwerk gehören.

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.

- **Grafische Artikelauswahl**: der Haken bedeutet, die grafische Auswahl ist eingeschaltet.
- **Stücklistengrafiken berechnen**: zeichnet die Bauteilbilder neu, siehe Grafische Stückliste ohne Bilder.
- **Zusammenbauteile...**
- **Liste Voransicht**: die Listen, darunter der Firmenkopf.

From:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/ - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:austausch

Last update: **2026/11/05 11:19**

© Copyright by MEZ-TECHNIK GmbH - All rights reserved.