


Stückliste als XML exportieren

MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*

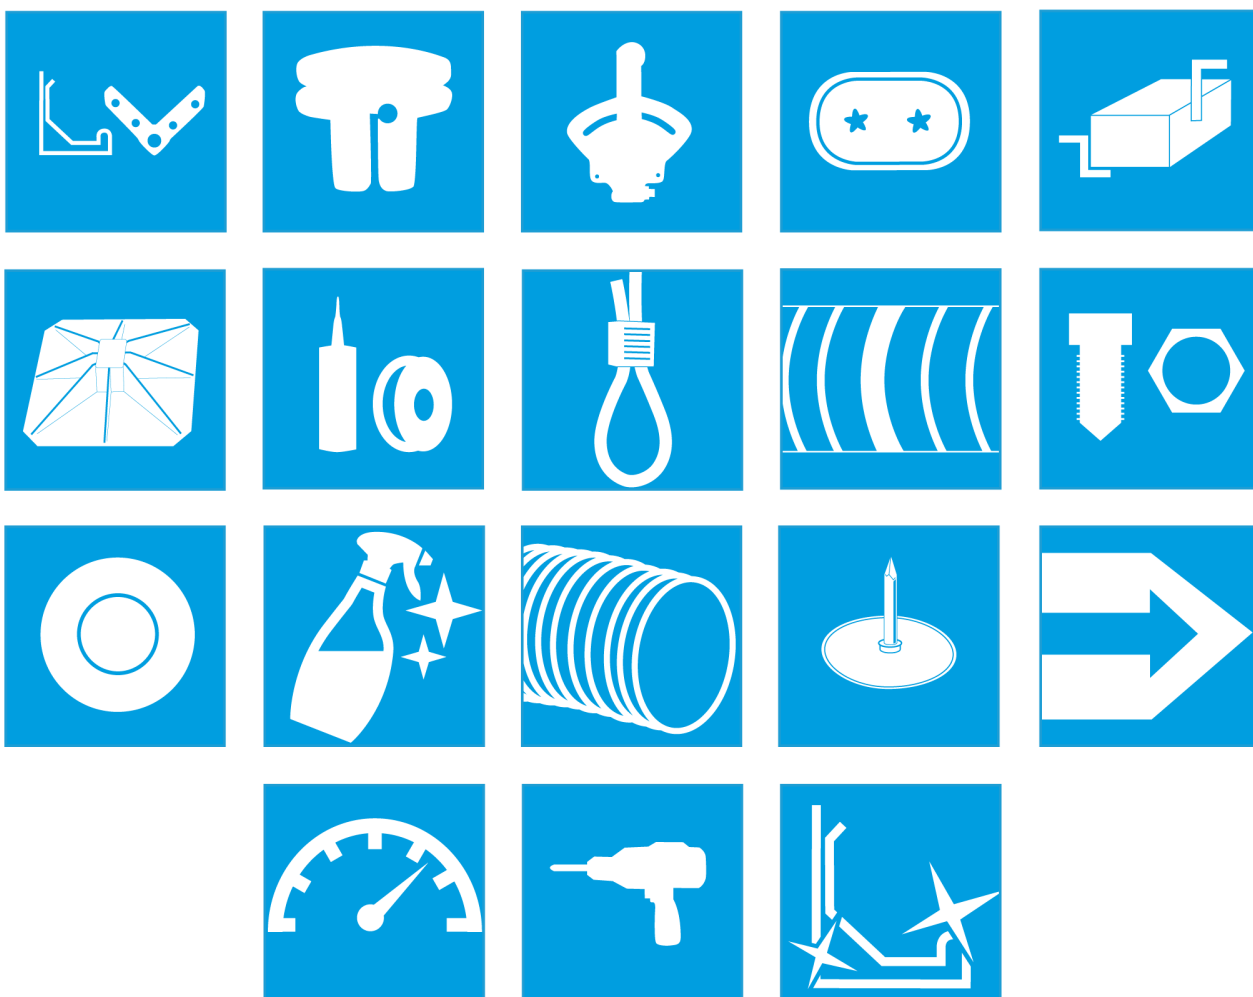

Inhaltsverzeichnis

Stückliste als XML exportieren 1

Schritt-für-Schritt-Anleitung 1

 1. Positionen markieren & XML-Export wählen 1

 2. XML-Datei abspeichern 1

 3. Weiterverwendung & Re-Import 2

Stückliste als XML exportieren

Support-Übersicht > Stückliste als XML exportieren


Diese Anleitung erläutert den Export von e-klimaX Stücklistenpositionen in das standardisierte **XML-Format** für den maschinen- und softwareübergreifenden Datenaustausch.

PDF-Dokument: [XML-Export als PDF herunterladen](#)

Schritt-für-Schritt-Anleitung


1. Positionen markieren & XML-Export wählen

- Öffnen Sie den gewünschten Auftrag in e-klimaX und wechseln Sie in die **Stückliste**.
- Markieren Sie die gewünschten Bauteilzeilen.
- Öffnen Sie mit der **rechten Maustaste** das Kontextmenü.
- Wählen Sie den Eintrag **Exportieren... → XML**:

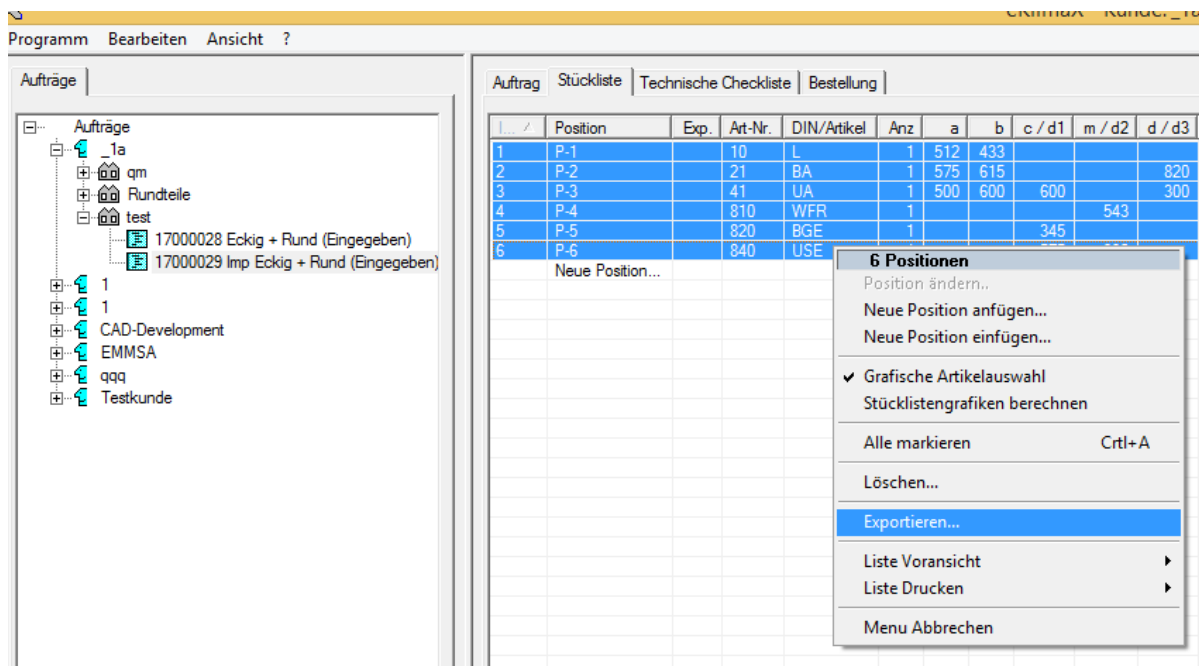


2. XML-Datei abspeichern

- Wählen Sie im Speicherdialog das gewünschte Zielverzeichnis.
- Geben Sie einen Dateinamen an und klicken Sie auf **Speichern**:

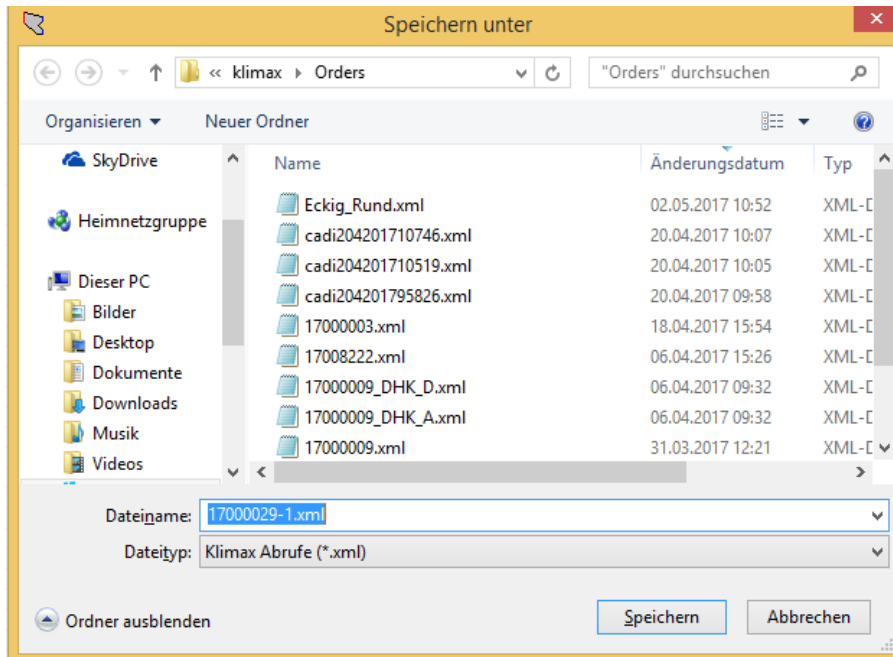

3. Weiterverwendung & Re-Import

Die XML-Struktur enthält alle geometrischen Abmessungen, DIN-Bezeichnungen, Verbindungsdaten und Zubehördetails. Sie kann von Drittsystemen eingelesen oder direkt über die Schaltfläche „**CAD-Import...**“ in e-klimaX wieder importiert werden:

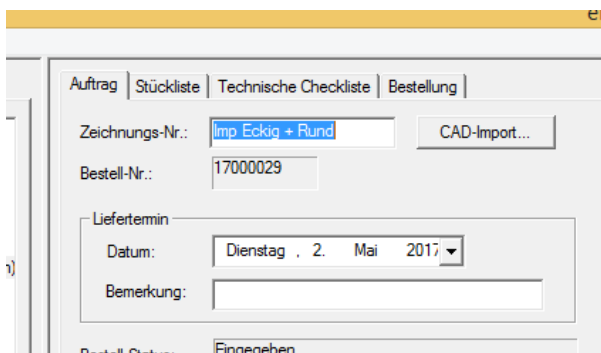

Detaillierte Anleitung:

Eine genaue Beschreibung zum Einlesen der Datei finden Sie unter: [CAD-Import Anleitung](#) →

[← Zurück zur Support-Übersicht](#)

From:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:bedienung:export_xml

Last update: **2026/10/16 13:42**

