


OEM-Schlüsseleingabe



MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*

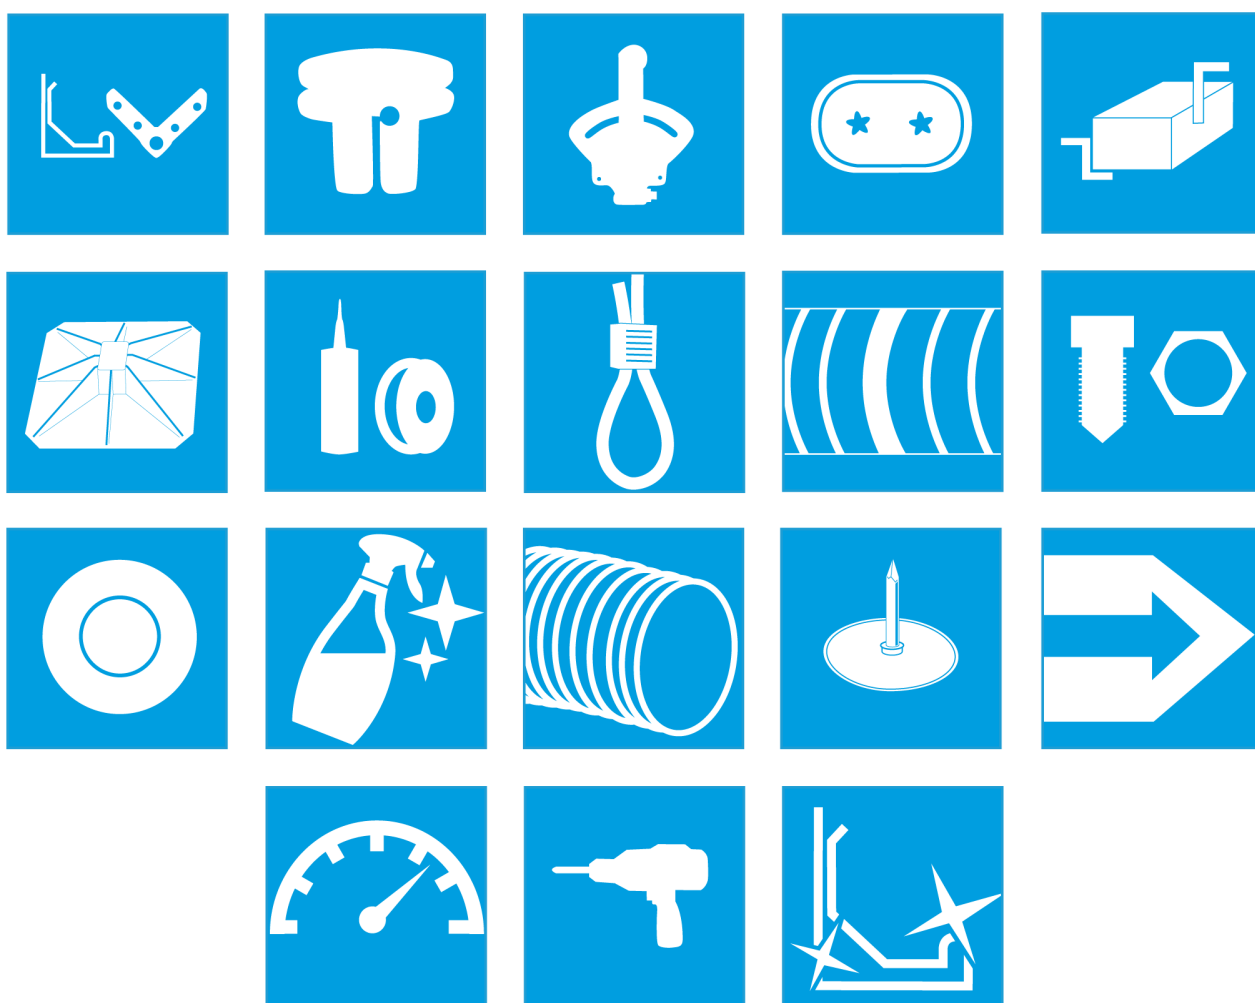

Inhaltsverzeichnis

OEM-Schlüsseleingabe 1

Schlüssel eintragen 1

Nach dem Freischalten registrieren 1

OEM-Schlüsseingabe

Der Luftkanalhersteller gibt den 45-Tage-Freischaltschlüssel und die e-klimaX-Kundennummer an seinen Kunden weiter. Der Kunde bekommt beides nicht direkt von MEZ.

Jeder Kunde erhält eine eigene Kundennummer, zum Beispiel TG601, TG602 oder TG603.

Schlüssel eintragen


Der Kunde trägt zuerst seine e-klimaX Kunden-Nr ein. Dafür öffnet er das Menü **Programm** und darin **Eigene Firmendaten...**

Den Freischaltschlüssel gibt er danach auf demselben Weg ein wie einen normalen Lizenzschlüssel: [Schlüsseingabe](#).

Nach dem Freischalten registrieren

Ist der Freischaltschlüssel übernommen, trägt der Kunde die e-klimaX Kunden-Nr und die Firmendaten ein. Dafür öffnet er das Menü **Programm** und darin **Eigene Firmendaten...**. Welche Felder dazugehören, steht unter [Registrierung](#).

Anschließend registriert er sich bei MEZ. Dafür öffnet er das Menü **?** und darin **Info über e-klimaX**.

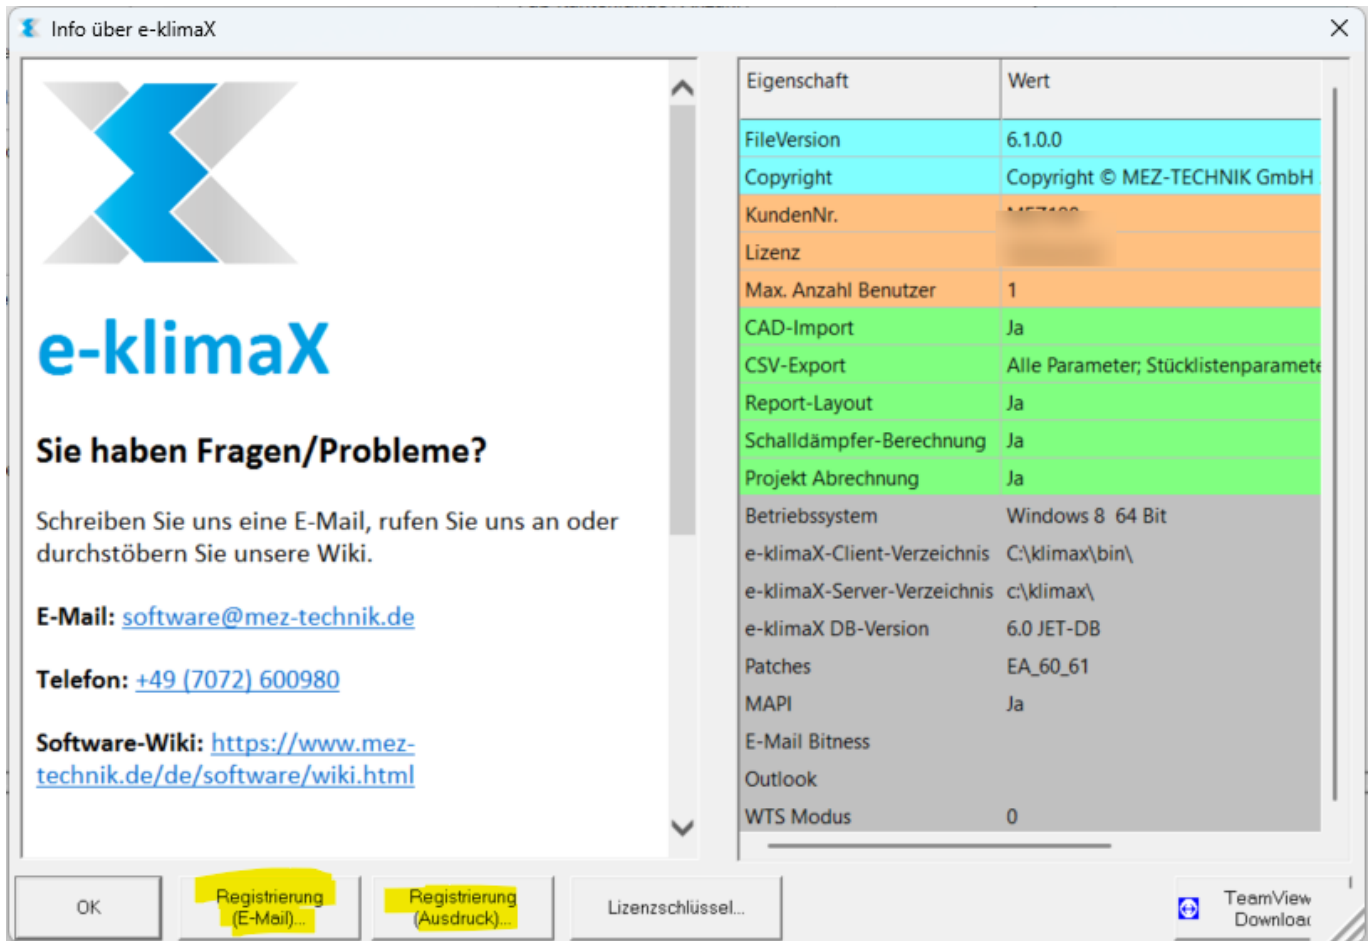

Registrierung (E-Mail)... sendet die Registrierung per E-Mail an MEZ.

Registrierung (Ausdruck)... druckt das Formular. Der Kunde füllt es aus und schickt es an MEZ.

From:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:einrichtung:oem_lizenz

Last update: **2026/10/16 13:42**