


ODBC für den SQL-Server



MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*

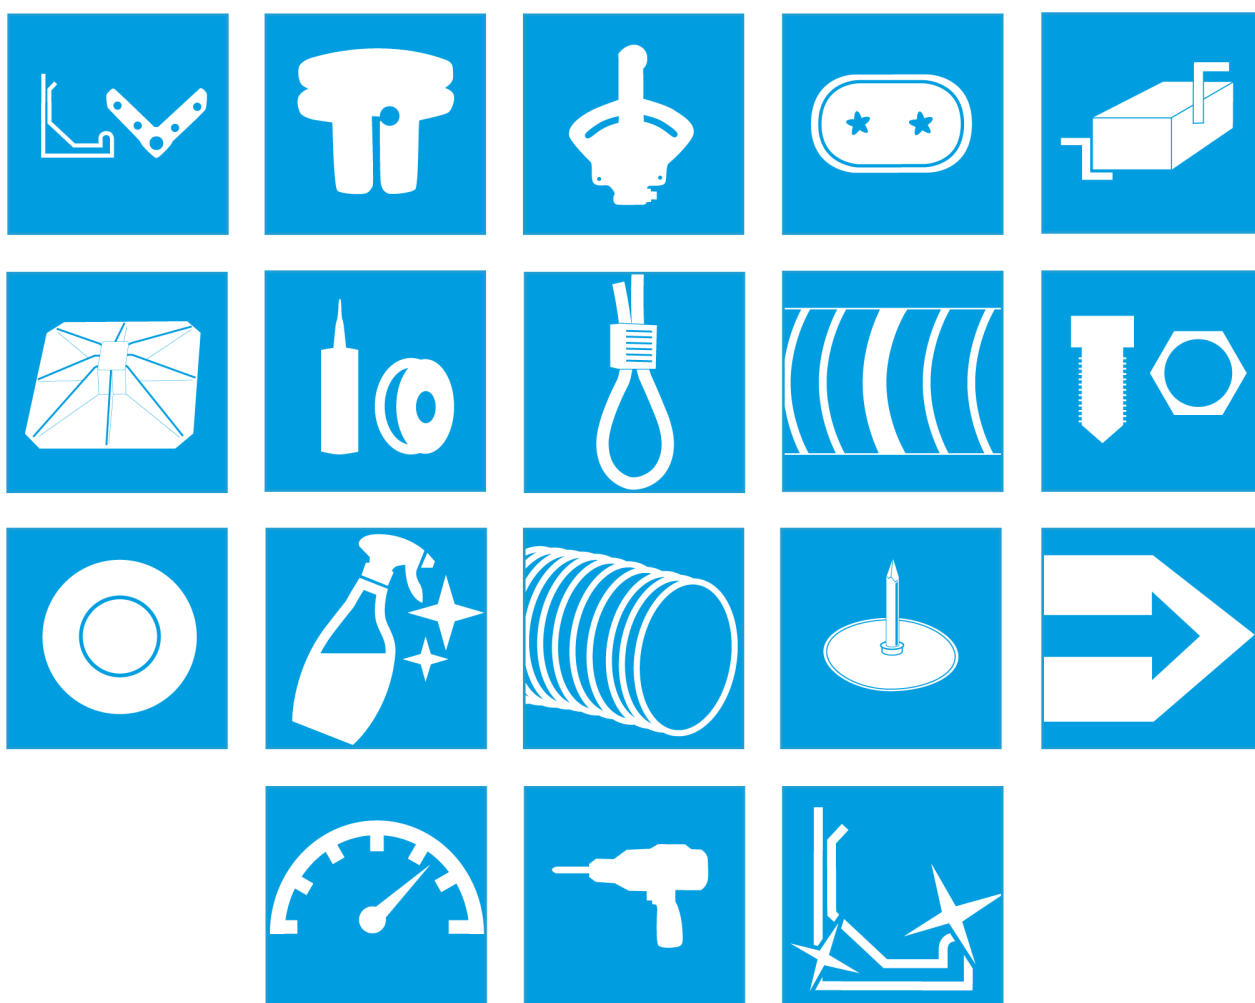

Inhaltsverzeichnis

- ODBC für den SQL-Server 1
 - ODBC-Verwaltung öffnen* 1
 - Treiber wählen* 2
 - Name und Server* 2
 - Anmeldung* 3
 - Datenbank* 3
 - Fertigstellen* 3
 - Verbindung prüfen* 4

ODBC für den SQL-Server

Support

Diese Anleitung gilt für e-klimaX mit Microsoft SQL Server. Die ODBC-Verbindung muss Sie an jedem Client Computer eingerichtet werden, auf dem e-klimaX läuft.

ODBC-Verwaltung öffnen

e-klimaX ist ein 32-Bit-Programm. Öffnen Sie deshalb die **32-Bit**-ODBC-Verwaltung, nicht die 64-Bit-Version aus der Systemsteuerung.

Windows-Taste drücken und nach **ODBC-Datenquellen (32-Bit)** suchen, unter 64-Bit- und unter 32-Bit-Windows.


Alternativ öffnen Sie die **Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator** und führen einen dieser Befehle aus:

64-Bit-Windows

```
%windir%\SysWOW64\odbcad32.exe
```

32-Bit-Windows

```
%windir%\System32\odbcad32.exe
```

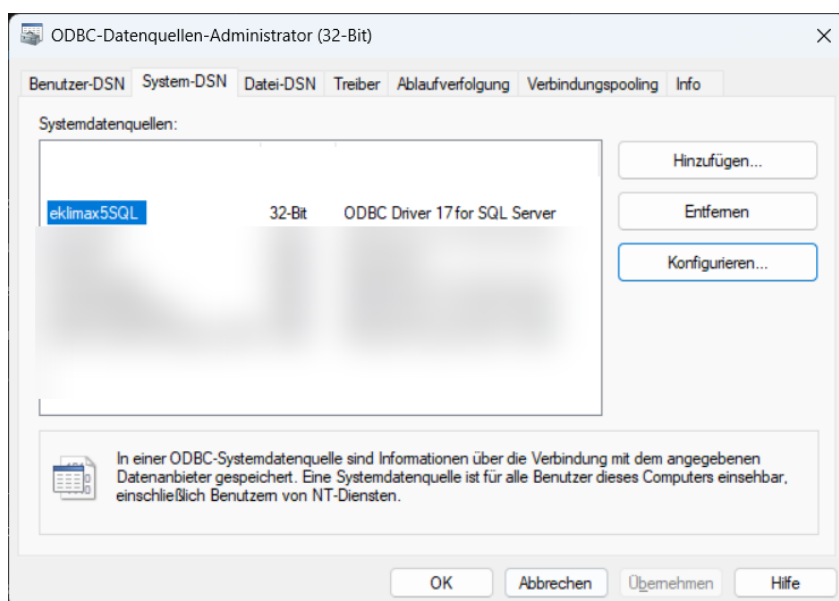


Öffnen Sie die Registerkarte **System-DSN**. Die Datenquelle für e-klimaX lautet eklimax5SQL. Andere Einträge in der Liste brauchen Sie dafür nicht.

Ist die Datenquelle schon vorhanden, markieren Sie sie und klicken Sie auf **Konfigurieren....** Fehlt sie, klicken Sie auf **Hinzufügen....**


Treiber wählen

Beim Hinzufügen wählen Sie einen von zwei Treibern. Beide passen für e-klimaX.

ODBC Driver 17 for SQL Server

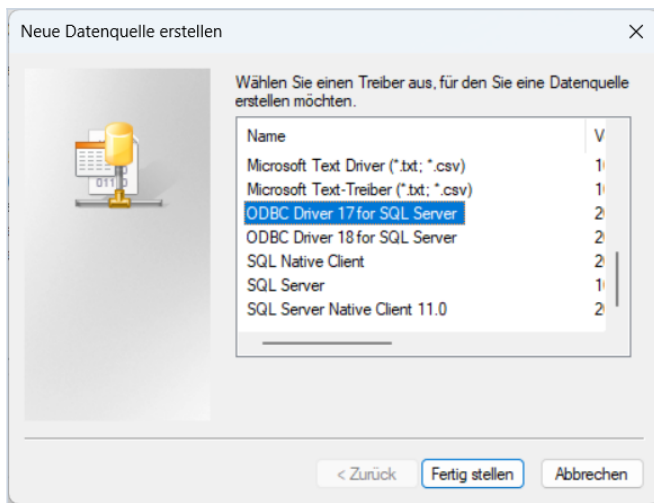


SQL Server Native Client 11.0

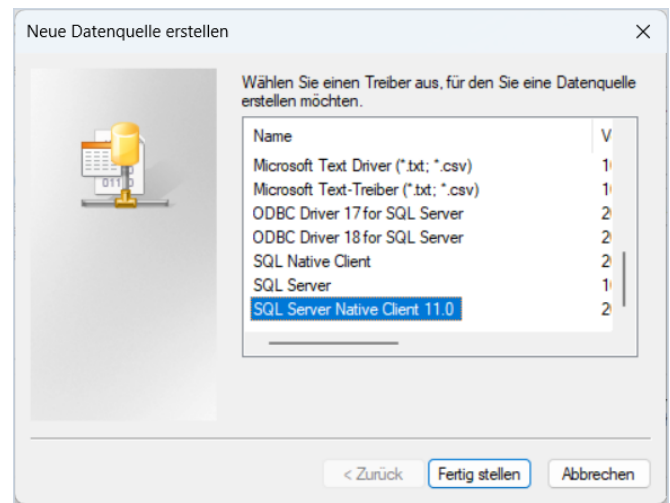

Steht keiner der beiden Treiber in der Liste, installieren Sie ihn zuerst. Danach klicken Sie auf **Fertig stellen**.


Name und Server

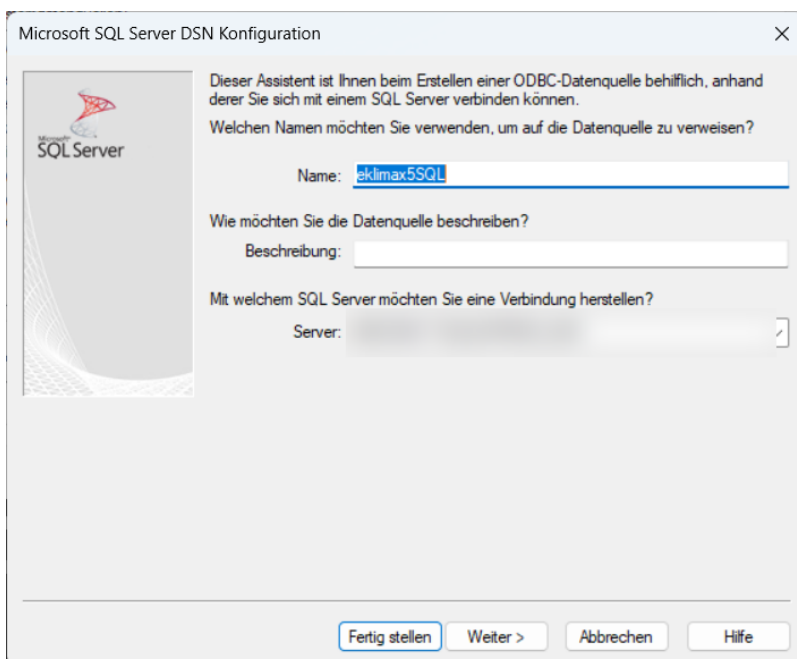

Tragen Sie den Namen der Datenquelle ein. Im Beispiel heißt sie eklimax5SQL. Sie können einen anderen Namen verwenden.


Unter **Server** wählen Sie Ihren SQL Server. Danach klicken Sie auf **Weiter**.

Anmeldung

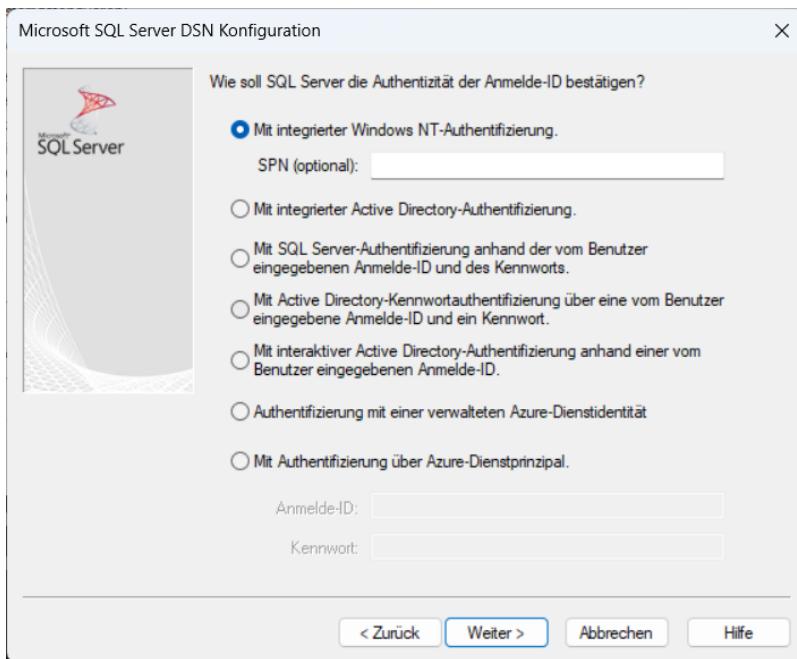

Wählen Sie **Mit integrierter Windows NT-Authentifizierung**. Anmeldung und Kennwort bleiben leer. Danach klicken Sie auf **Weiter**.


Datenbank

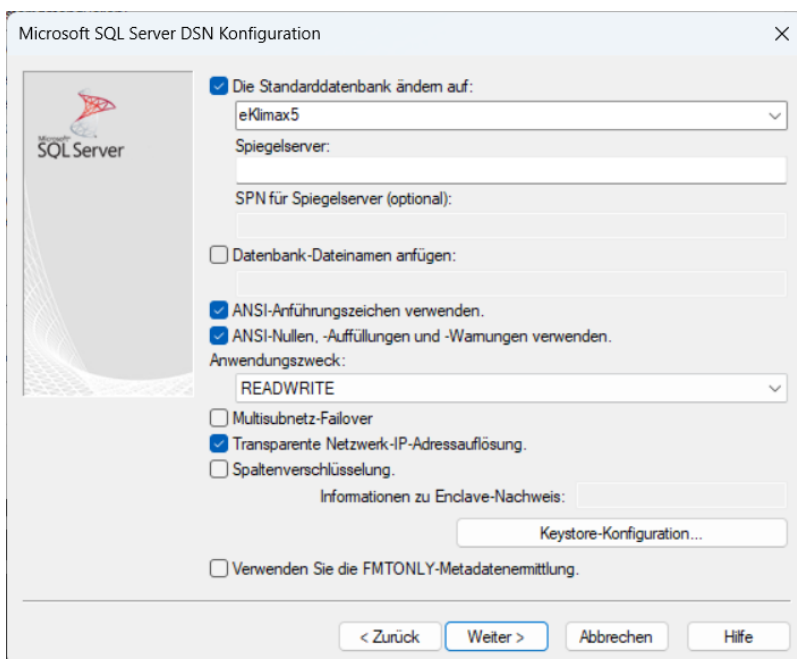

Aktivieren Sie **Die Standarddatenbank ändern auf** und wählen Sie die Datenbank von e-klimaX mit dem Name eKlimax5.


Danach klicken Sie auf **Weiter**.

Fertigstellen

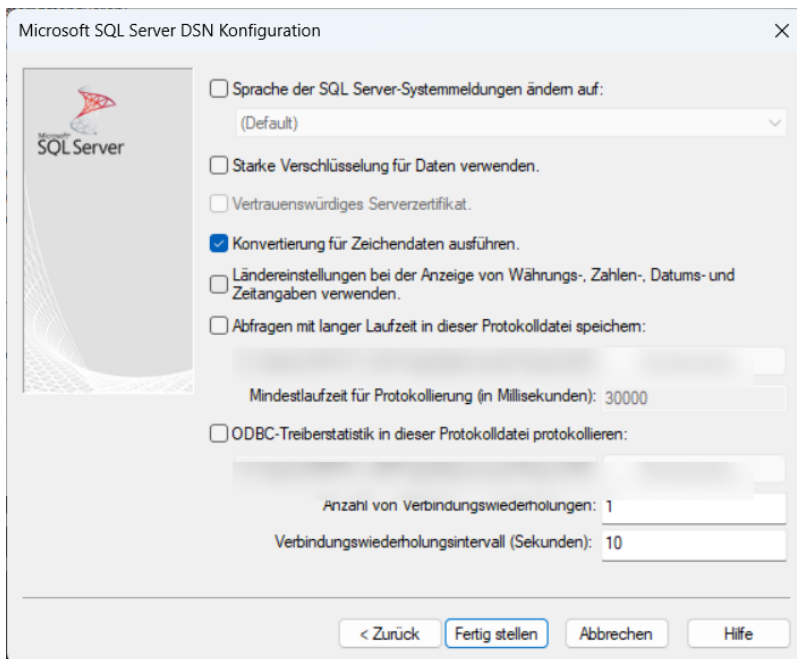


Konvertierung für Zeichendaten ausführen bleibt aktiviert. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Verbindung prüfen

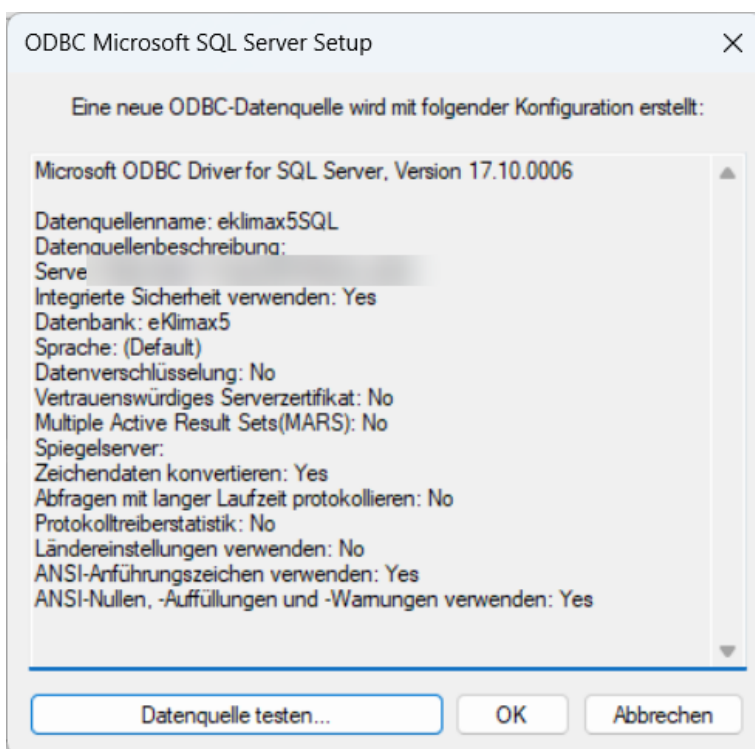

Klicken Sie auf **Datenquelle testen....**

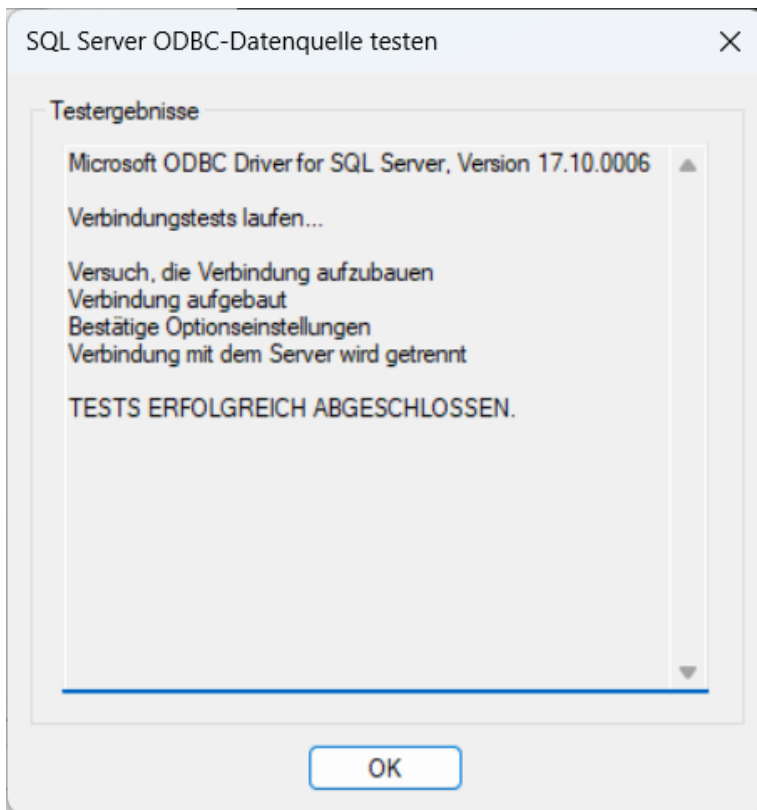

Erscheint **TESTS ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN**, ist die Verbindung in Ordnung. Schließen Sie die Dialoge mit **OK**.

Kommt keine Verbindung zustande, kann die Firewall die Ursache sein. [Windows-Firewall für den SQL-Server freigeben](#) →

Nächster Schritt:

Nach Einrichtung der ODBC-Verbindung passen Sie die lokale `eklimax.ini` auf dem Client-PC an:

[Zur Anleitung: eklimax.ini anpassen \(nur SQL-Server\)](#) →

[← Zurück zur Support-Übersicht](#)

From:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:einrichtung:sql_server_odbc

Last update: **2026/10/16 13:42**