


i-klimaX Benutzerhandbuch



MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*

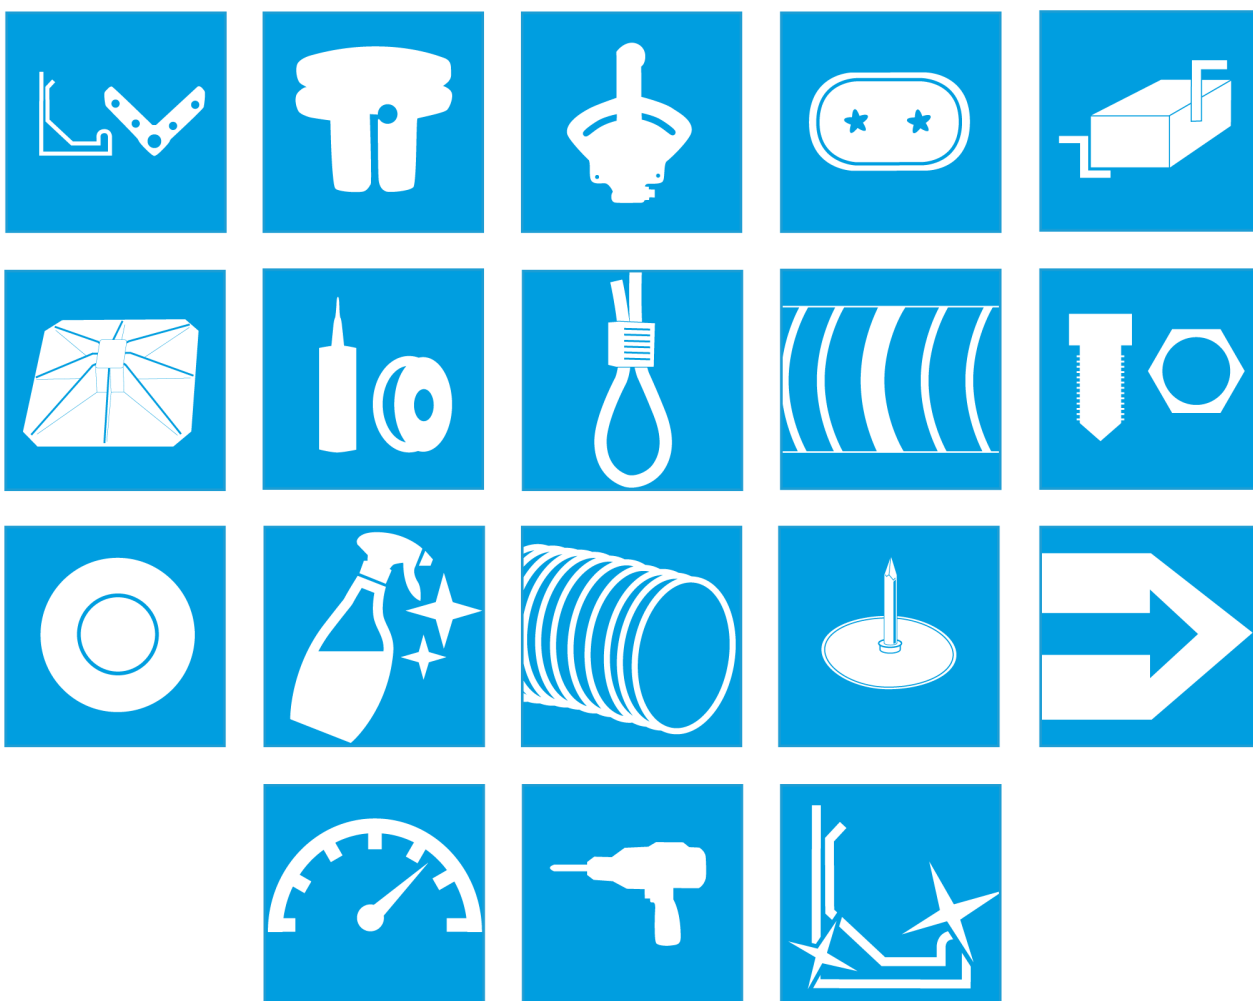

Inhaltsverzeichnis


- i-klimaX Benutzerhandbuch** 1
- Benutzeranmeldung** 1
- Erste Schritte** 2
- Projekte und Bestellungen** 2
 - neues Projekt anlegen 3
 - neue Bestellung anlegen 5
 - Projekt oder Bestellung bearbeiten 7
 - Projekt oder Bestellung löschen 8
- Artikel und Bauteile** 8
 - neues Bauteil Anlegen 9
 - Bauteilübersicht 10
 - Bauteil bearbeiten und löschen 11
- Bestellung versenden** 12
- Bestellung Details** 13
 - Bestellung zurücksetzen 14
- Einstellungen** 15
 - Eigene Daten 15
 - Bauteilgrafik 16
- Lieferanten** 17
 - i-klimaX Lieferant auswählen 17
 - Eigene Lieferanten 18
- Abmelden** 20

i-klimaX Benutzerhandbuch

Hinweis: i-klimaX erfordert die Verwendung eines aktuellen Webbrowsers (z.B. Firefox, Chrome oder Edge). Sofern Sie noch Internet-Eplorer verwenden können Darstellungsprobleme auftreten und es sind unter Umständen einige Funktionen nicht verfügbar.

Benutzeranmeldung

Sie benötigen für die Benutzeranmeldung Ihren Benutzernamen und das passende Kennwort. Sie haben beides per E-Mail erhalten. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser die Adresse *iklimax.de*.

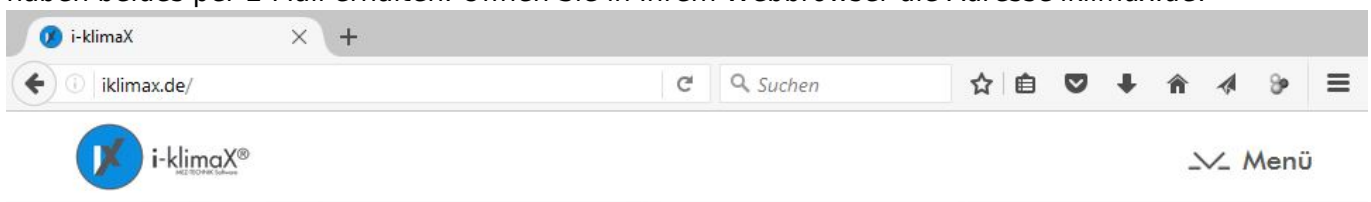

Klicken Sie auf den Button *Menü* (rechts, oben) um die Anmeldemaske zu öffnen.

Benutzername und Kennwort

Benutzername	<input type="text" value="klausmustermann"/>
Passwort	<input type="password" value="....."/>
	<input type="button" value="Anmelden"/>

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort in das jeweilige Eingabefeld ein und klicken Sie anschließend auf den Button *Anmelden*.

Anmeldung erfolgt



Klaus Mustermann

Menü

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint nun das Firmenlogo des Lizenzgebers und Ihr Name.

Abmeldung

Hinweis: Es ist wichtig dass Sie sich von iklimax abmelden wenn Sie es nicht benötigen. Folgen Sie diesem Link: [Abmelden](#) .


Erste Schritte

Hinweis: Sollten Sie sich zum ersten mal bei i-klimaX anmelden, sollten Sie zunächst die folgenden Schritte ausführen um anschließend auch Bestellungen versenden zu können.


1. Überprüfen Sie Ihre eigenen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Folgen Sie dem Link **Eigene Daten**.
1. Wählen Sie einen Lieferanten aus oder legen Sie einen neuen Lieferanten an. Folgen Sie dem Link **Lieferanten**.

Projekte und Bestellungen


Projektverwaltung öffnen

	Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button <i>i-klimaX Projekte</i> um die Projekt- und Bestellverwaltung zu öffnen.
---	---

Tipp

	Schließen Sie das Hauptmenü indem Sie auf den Button <i>Menü</i> klicken. Sie benötigen das Hauptmenü nicht für die Projekt- und Bestellverwaltung, somit haben Sie mehr Platz auf dem Bildschirm.
---	--

Projektübersicht

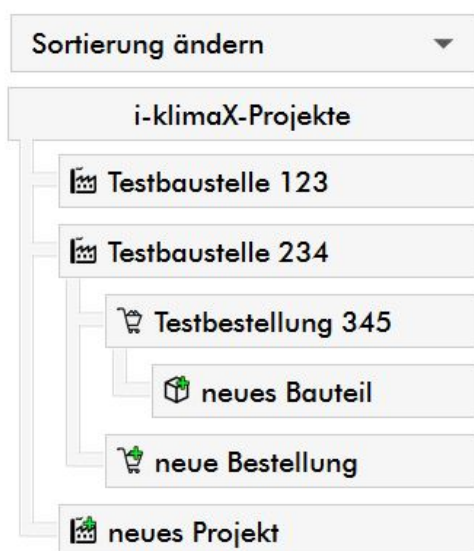

Sie sehen nun die i-klimaX Projekt- und Bestellverwaltung im Funktionsmenü auf der linken Seite. In diesem Baum-Menü öffnen Sie vorhandene Projekte, Bestellungen und legen diese neu an. Die Baumstruktur ermöglicht es Ihnen schnell durch die einzelnen Projekte, Bestellungen und Bauteile zu navigieren. An oberster Stelle stehen hier die Projekte, damit sind Ihre einzelnen Bauvorhaben gemeint. Innerhalb dieser Projekte legen Sie die Bestellungen zum jeweiligen Projekt an. Bestellungen sind einzelne Abrufe von einem oder mehreren Bauteilen.

neues Projekt anlegen

Klicken Sie auf den Button *neues Projekt* ganz unten im Baum-Menü um eine neues Projekt anzulegen.

Projekt-Daten

Projekt-Daten

Projekt-Kurzname Pflichtfeld

Testbaustelle 456

Beschreibung

Das ist nur eine Testbaustelle

Projektnummer

0123456

Bestellnummer

456789

Lieferanschrift

Lieferanschrift 123

Postleitzahl

12345

Ort

Lieferstadt

Land

Geben Sie im Abschnitt *Projekt-Daten* alle notwendigen Adresdaten Ihres Projektes ein. Das einzige Pflichtfeld ist der *Projekt-Kurzname*. Mit dem *Projekt-Kurznamen* identifizieren Sie und Ihr Lieferanz im weiteren Verlauf das benannte Projekt.

Alle anderen Felder im Abschnitt *Projekt-Daten* sind an dieser Stelle Optional und können auch zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden.

Eine Änderung wirkt sich nur auf neue Bestellungen, keinesfalls aber auf bereits angelegte Bestellungen innerhalb des Projektes aus.

Lieferant

Lieferant

Empfänger der Bestellungen

Luftikus Luftkanal GmbH

Informationen für den Lieferanten

Wählen Sie hier Ihren Lieferanten für dieses Projekt aus. Die Liste enthält Ihre zuvor ausgewählten bzw. angelegten Lieferanten.

Hinweis: Beim Lizenzmodell *Hersteller* können Sie keinen anderen Lieferanten auswählen.

Wichtige Informationen für den Lieferanten, welche alle Lieferungen als solche Betreffen, sind im Eingabefeld *Informationen für den Lieferanten* richtig positioniert, z.B.: *Anlieferung über Hofeinfahrt Frankfurter Straße.*

Kopie der Bestellung

Kopie Bestellungen

Kopie der Bestellung an E-Mail senden

heinz.mustermann@iklimax.de

Über dieses Eingabefeld definieren Sie einen Kopie-Empfänger für alle Bestellungen dieses Projektes. Informieren Sie so den Projektleiter oder den Einkauf über gesendete Bestellungen.

Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften

Ausgangsmaterial

verzinkt - verzinktes Stahlblech

Norm

Niederdruck - (N) -500/+1000Pa

Dichtheitsklasse

Dichtheitsklasse B - zul. Leckage-Faktor $(0,009 \times p_{0,65} \times 10^{-3})$ l/s/m²

Isolierung

keine Isolierung -

Wählen Sie hier tie technischen Eigenschaften für alle Bestellungen dieses Projektes aus. Sie können anschließend in jeder neuen Bestellung innerhalb dieses Projektes diese Eigenschaften noch individuell anpassen. Benötigen Sie für dieses Projekt grundsätzlich Bauteile der Dichtheitsklasse „C“, so wählen Sie dies hier aus. Alle neuen Bestellungen „erben“ diese Eigenschaften zunächst vom Projekt.

Hinweis: Einige Eigenschaften, insbesondere das *Ausgangsmaterial*, können hohe Mehrkosten verursachen.

Sonstiges

Sonstiges

Sonstige Informationen von Relevanz

Bitte alle Bauteilenden mit Folie verschließen.

Geben Sie im Feld *Sonstiges* alle noch relevanten Informationen und Fertigungshinweise ein.

Speichern



Klicken Sie zum Abschluss auf den Button *Speichern*.

neue Bestellung anlegen

Hinweis: Das zuletzt neu angelegte Projekt wird nach dem Speichern im Baum-Menü geöffnet. Möchten Sie eine Bestellung innerhalb eines anderen Projektes erstellen, so wählen Sie zunächst das betreffende Projekt aus.



Klicken Sie auf den Button *neue Bestellung* im Baum-Menü unterhalb des gewünschten Projektes.

Bestellung-Daten

Bestellung-Daten

Bestellung-Kurzname Pflichtfeld

Aufmassteile

Beschreibung

Lüftungszentrale UG, Aufmassteile 22.05.2017

Geben Sie in die Felder *Bestellung-Kurzname* und ggf. auch *Beschreibung* eine eindeutige Bezeichnung für diese Bestellung an. Die Bezeichnung des Projektes muss für die Bestellung nicht wiederholt werden.

Datenübernahme aus dem Projekt

Alle zuvor im Projekt eingegebenen Daten wie *Lieferanschrift* und *Technische Eigenschaften* werden zunächst vom Projekt übernommen. Überprüfen Sie ob diese Daten für die neue Bestellung zutreffend sind. Ändern Sie die Daten bei Bedarf ab. Eine Änderung dieser Daten betrifft nur die neue Bestellung und hat keine Auswirkung auf die Daten des Projektes.

Lieferant und Liefertermin

Lieferant und Liefertermin

Liefertermin

22.05.2017

Mai 2017						
So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Kopie der Bestellung an E-Mail senden

heinz.mustermann@iklimax.de

Wählen Sie den gewünschten Liefertermin für Ihre Bestellung im Kalender aus. Der gewünschte Liefertermin stellt keine Zusage dar. Auch werden an dieser Stelle keine Sonn- und Feiertage bedacht. Der gewünschte Liefertermin sollte „realistisch“ sein.

Speichern



Klicken Sie zum Abschluss auf den Button *Speichern*.

Projekt oder Bestellung bearbeiten

Hinweis: Eine Änderung der Daten eines Projektes hat nur Auswirkung bei neuen Bestellungen. Alle bereits vorhandenen Bestellungen bleiben bei einer Änderung der Projekt-Daten davon unberührt.

Projekt oder Bestellung im Baum-Menü öffnen

Sortierung ändern ▼ Klicken Sie im Baum-Menü auf das gewünschte Projekt oder eine Bestellung darin um dessen Daten anzupassen.

- i-klimaX-Projekte
 - Testbaustelle 123
 - Testbaustelle 234
 - Testbaustelle 456
 - Aufmassteile
 - neue Bestellung
 - neues Projekt

Projekt-Daten bearbeiten

Projekt-Daten bearbeiten

Projekt-Kurzname nicht änderbar

Testbaustelle 456

Beschreibung

Das ist nur eine Testbaustelle

Projektnummer

0123456

Passen Sie die Daten des Projektes oder der Bestellung an.

Speichern




Klicken Sie zum Abschluss auf den Button *Speichern* um die geänderten Daten zu übernehmen.

Projekt oder Bestellung löschen

Hinweis: Wenn Sie ein Projekt löschen werden auch alle darin enthaltenen Bestellungen und Bauteile gelöscht.

Projekt oder Bestellung im Baum-Menü öffnen

Sortierung ändern ▼ Klicken Sie im Baum-Menü auf das gewünschte Projekt oder eine Bestellung darin um dessen Daten anzupassen.



Löschen

Projekt löschen Rollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf den Button *Projekt Löschen* bzw. *Bestellung Löschen*.

Löschen bestätigen

Projekt löschen ?

Sind Sie sicher dass Sie dieses Projekt löschen möchten ?

Hinweis: Auch die Bestellungen und Bauteile dieses Projektes werden gelöscht.

Ja, löschen. **Nein!**

Klicken Sie zur Bestätigung auf den Button *Ja, löschen*.

Artikel und Bauteile

neues Bauteil Anlegen

Bestellung auswählen



Öffnen Sie ein Projekt und eine Bestellung über die Projektverwaltung. Klicken Sie auf den Button *neues Bauteil*.

Artikel auswählen


Wählen Sie den passenden Artikel in der Auswahlliste aus.

Bauteildaten Eingeben

Bauteil hinzufügen

Position	Menge
P1	1
A	B
400	500
D	E
350	-150
H	L
400	700
M	N
150	150
RL	RR
100	100
X	Y
30	30
Form m ²	
1.53	
Verbindung V1	
20 - SBM 20mm	
Verbindung V2	
20 - SBM 20mm	
Verbindung V3	
20 - SBM 20mm	
Beschreibung	

Ansicht iso

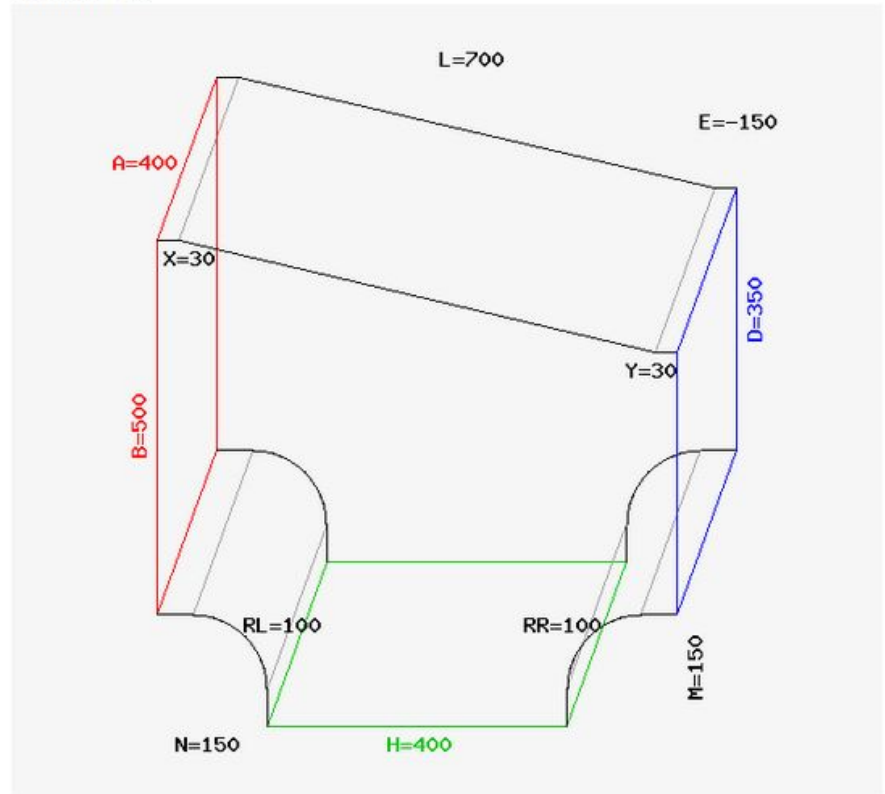

Geben Sie die gewünschten Bauteilwerte anhand der Eingabefelder ein. Um zum nächsten Feld zu springen, verwenden Sie die Tabulatortaste. Das aktuelle Feld ist jeweils *blau* markiert. Mathematische Abhängigkeiten anderer Werte oder Korrekturen des aktuellen Wertes werden *gelb* markiert.

Die Bauteilgrafik aktualisiert sich automatisch nach jeder Änderung eines Wertes.

Die Verbindungen wählen Sie aus dem jeweiligen Auswahlménü aus. Sinngemäß entspricht die Hintergrundfarbe des Auswahlménüs der farblich gekennzeichneten Verbindung der Bauteilgrafik.

Verwenden Sie das Feld Beschreibung für spezielle Fertigungshinweise die nur dieses Bauteil betreffen, z.B. *in Einzelteilen liefern*.

Speichern



Klicken Sie zum Abschluss auf den Button *Speichern*.

Bauteilübersicht

Hinweis: Nachdem Sie ein Bauteil angelegt haben erscheint automatisch die Bauteilübersicht zur aktuellen Bestellung.

Bauteilübersicht öffnen



Öffnen Sie die Bauteilübersicht zur aktuellen Bestellung indem Sie im Baum-Menü unterhalb der gewünschten Bestellung auf den Button *Bauteile* klicken.

Bauteilübersicht


Gespeicherte Bauteile



P1
 Kennziffer: (TA) 71 - T-Stück schräg
 A:400 B:500 D:350 E:-150 H:400 L:700
 V1:20 V2:20 V3:20
 Formteil: 1.53 m²



P2
 Kennziffer: (BA) 21 - Bogenübergang
 A:500 B:400 D:600 G:90 R:100
 V1:20 V2:20
 Formteil: 2.64 m²



Zusammenfassung
 Anzahl Bauteile: 2
 Kanal: 0.00 m²
 Formteil: 4.17 m²
Gesamt: 4.17 m²

Sobald Ihre Bestellung mindestens 2 Bauteile enthält, wird als unterste Position in der Bauteilübersicht eine Zusammenfassung aller Bauteile angezeigt.

Bauteil bearbeiten und löschen

Wählen Sie in der Bauteilübersicht das gewünschte Bauteil aus.
 Passen Sie die Werte des Bauteil entsprechend an.

Speichern



Klicken Sie auf den Button *Speichern* um die neuen Bauteilwerte zu speichern.

Löschen

Klicken Sie auf den Button *Löschen* wenn Sie das aktuelle Bauteil löschen möchten.



Löschen bestätigen


Bauteil löschen ?
Sind Sie sicher dass Sie dieses Bauteil löschen möchten ?

Bestätigen Sie das Löschen des Bauteils indem Sie auf den Button *Ja, löschen.* klicken.



Bestellung versenden

Daten vervollständigen

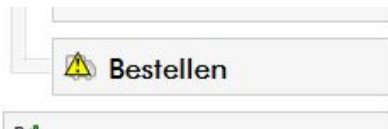

Hinweis: Falls nicht alle nötigen Daten zum Versand der Bestellung vorhanden sind, zeigt der Button *Bestellen* einen Warnhinweis. Klicken Sie auf den Button um die Gründe hierfür zu erfahren.

Bestellung Übersicht



Navigieren Sie im Baum-Menü zu der Bestellung die Sie versenden möchten. Klicken Sie auf den Button *Bestellen*.

Bestellung prüfen

Sie sehen nun eine Zusammenfassung über die gesamte Bestellung.
Bitte prüfen Sie vor dem Versand der Bestellung alle Daten auf Richtigkeit.

Bestellung Zusammenfassung

Bitte überprüfen Sie alle Daten vor dem Versand.

Bestellung Daten

Bestellung-Name: Aufmassteile

Beschreibung: Lüftungszentrale UG, Aufmassteile 22.05.2017

Projektnummer: 0123456

Bestellnummer: 456789

Liefertermin: 22.05.2017

Lieferant

i-klimaX-Lieferant

Luftikus Luftkanal GmbH


Musterstraße 123

54321 Musterstadt

Deutschland

E-Mail: luftikus.luftkanal@iklimax.de

Bestellung versenden



Klicken Sie zum Versand der Bestellung auf den Button *Bestellung senden*.

Bestellung versendet

Bestellung versendet

Die Bestellung wurde an den Lieferanten gesendet.

Sobald der Bestellvorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie als Bestätigung die Meldung *Bestellung versendet*.

Bestellung Details

Hinweis: Diese Funktion steht nur bei bereits gesendeten Bestellungen zur Verfügung.

Bestellung Details öffnen



Navigieren Sie im Baum-Menü zur gewünschten Bestellung und klicken Sie auf den Button *Details*.

Bestellung Details

Bestellung Details

Bestellung gesendet

Datum, Uhrzeit: 22.05.2017 - 14:18:57

Bestellung-Nummer: 0000000210

Bestellung Daten

Bestellung-Name: Aufmassteile

Beschreibung: Lüftungszentrale UG, Aufmassteile 22.05.2017

Projektnummer: 0123456

Bestellnummer: 456789

Liefertermin: 22.05.2017


Sie sehen eine Übersicht zur gesendeten Bestellung. In den obersten Zeilen sehen Sie die Versandzeit der Bestellung und die globale Bestellnummer.

Bestellung zurücksetzen

Hinweis: Sobald eine Bestellung versendet wurde, sind alle zur Bestellung gespeicherten Bauteile und die Daten der Bestellung selbst für Änderungen gesperrt. Durch das Zurücksetzen der Bestellung können Sie die Daten der Bestellung und die Bauteile erneut bearbeiten und die Bestellung nochmals versenden.

Das Zurücksetzen der Bestellung **storniert diese nicht** beim Lieferanten. Sie müssen sich selbst mit dem Lieferanten in Verbindung setzen um die Bestellung wirksam zu stornieren.

Bestellung Details öffnen



Navigieren Sie im Baum-Menü zur gewünschten Bestellung und klicken Sie auf den Button *Details*.

Bestellung zurücksetzen



Klicken Sie auf den Button *Bestellung zurücksetzen*.

Zurücksetzen bestätigen

Bestellung zurücksetzen ?

Das Zurücksetzen dieser Bestellung ermöglicht Ihnen die Bearbeitung und das erneute senden der Bestellung.

Hinweis: Dies storniert die Bestellung nicht beim Lieferanten. Sie müssen sich selbst mit dem Lieferanten in Verbindung setzen um die Bestellung zu stornieren.



Bestätigen Sie das Zurücksetzen der Bestellung und klicken Sie auf den Button *Ja, zurücksetzen.*

Einstellungen

Eigene Daten

Hinweis: Überprüfen Sie ob Ihre Kontaktdaten richtig und vollständig gespeichert sind. Die Angabe ihrer Kontaktdaten ist zwingend notwendig um Bestellungen versenden zu können.

Einstellungen



Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button *Einstellungen.*

Eigene Daten



Klicken sie im Funktionsmenü auf den Button *Eigene Daten.*

Eigene Daten anpassen

Eigene Daten

Benutzername nicht änderbar

klausmustermann

Firma nicht änderbar

Luftikus Luftkanal GmbH

Vor- und Nachname nicht änderbar

Klaus Mustermann

E-Mail Pflichtfeld

klaus.mustermann@iklimax.de

Telefon Pflichtfeld - Format nur Ziffern ggf. mit Landesvorwahl: 491721234567

01732233445566

Überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse und Telefonnummer und ändern Sie diese ggf. ab. Klicken Sie anschließend auf den Button *Speichern*.



Bauteilgrafik

Einstellungen



Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button *Einstellungen*.

Bauteilgrafik



Klicken Sie im Funktionsmenü auf den Button *Bauteilgrafik*.

Einstellungen Bauteilgrafik

Bauteilgrafik

Stellen Sie hier die gewünschte Auflösung der Bauteilgrafik ein. Je nach verwendetem Anzeigegerät kann eine Anpassung erforderlich sein. Der Standardwert liegt bei 600.

Auflösung in Pixel (400-1000)

600



Passen Sie hier die Auflösung der Bauteilgrafik an. Bei einem sehr hoch auflösendem Anzeigegerät bietet ein höherer Wert Vorteile bei der Lesbarkeit der Bauteilgrafik.

Lieferanten

Hinweis: Die folgenden Funktionen sind nur in den Lizenzmodellen *unlimited* und *i-klimaX* verfügbar.

i-klimaX Lieferant auswählen

Wählen Sie den Lieferanten für Ihre Bestellungen aus der i-klimaX Lieferantenliste aus.

Lieferanten



Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button *Lieferanten*

i-klimaX Lieferanten



Klicken Sie im Funktionsmenü auf den Button *i-klimaX Lieferanten*

Lieferant auswählen

Sie sehen nun eine Liste mit allen verfügbaren i-klimaX Lieferanten. Wählen Sie in dieser Liste Ihren Lieferanten aus.

Um diesen Lieferanten auf Ihre persönliche Lieferantenliste zu setzen, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option *Ja, auf die Lieferantenliste* aus.

Sie können gleichzeitig den ausgewählten Lieferanten zu Ihrem persönlichen Standard-Lieferanten machen indem Sie im zweiten Dropdown-Menü die Option *Ja, Standard_Lieferant* setzen. Durch diese Option wird der ausgewählte Lieferant bei jeder neuen Bestellung automatisch als erster Lieferant ausgewählt.

Auf die Liste

Ja, auf die Lieferantenliste

Als Standard-Lieferant

Nein, nicht Standard-Lieferant

Klicken Sie anschließend auf den Button *Speichern*.

Eigene Lieferanten

Hinweis: Diese Funktion steht nur im Lizenzmodell *unlimited* zur Verfügung.

Fügen Sie Ihre eigenen Lieferanten hinzu

Lieferanten



Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button *Lieferanten*


Eigene Lieferanten



Klicken Sie im Funktionsmenü auf den Button *Eigene Lieferanten*

neuer Lieferant

Klicken Sie im Funktionsmenü auf den Button *neuer Lieferant*

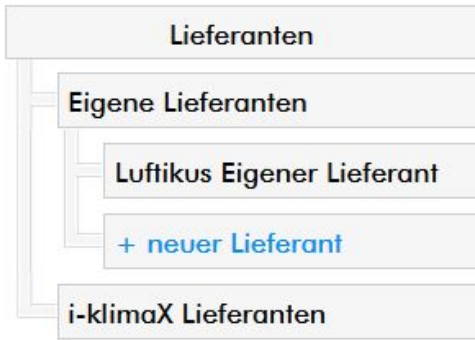

neuer Lieferant Daten

Geben Sie die Adresdaten des neuen Lieferanten ein. Pflichtfelder sind *Firma* und *E-Mail*, andere Felder sind optional.

Klicken Sie zum Abschluss auf den Button *Speichern*.

Der neu angelegte Lieferant erscheint nun im entsprechenden Auswahlmenü für Projekte und Bestellungen.

Eigenen Lieferanten bearbeiten und löschen

Eigene Lieferanten

Klicken Sie im Funktionsmenü auf den Button *Eigene Lieferanten*



Eigene Lieferanten auswählen

Klicken Sie im Funktionsmenü auf den Button *Name Ihres Lieferanten*



Daten Eigener Lieferant bearbeiten

Bearbeiten Sie die Daten Ihres eigenen Lieferanten und klicken Sie anschließend auf den Button *Speichern*.

Eigenen Lieferant löschen




Klicken Sie auf den Button *Lieferant löschen*

Löschen bestätigen

Lieferant löschen ?

Sind Sie sicher dass Sie diesen Lieferanten löschen möchten ?

Hinweis: Der Lieferant wird auch aus allen Projekten und Bestellungen entfernt.



Zur Bestätigung klicken Sie auf den Button *Ja, löschen*.

Abmelden

Hinweis: Mit der Abmeldung verhindern Sie den Missbrauch Ihres i-klimaX Zugangs. Weiter geben Sie durch die Abmeldung den i-klimaX Zugang für die weitere Benutzung frei. Solange Sie mit Ihrem Zugang angemeldet sind, ist der Zugang für weitere Anmeldungen gesperrt. Nach mehr als 30 Minuten Inaktivität werden Sie automatisch abgemeldet.



Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button *Abmelden*.

From:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:i-klimax:benutzerhandbuch>



Last update: **2017/05/23 07:54**